Płyta tarasowa ARIDO



Uwaga

Wymiary 80 × 80 sprzedawane są wyłącznie na pełne palety.

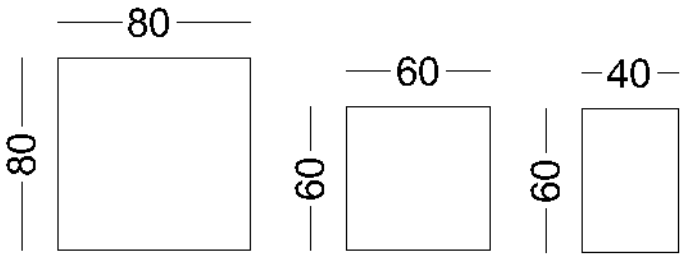

	Wymiary **60 x 60 cm** grubość: **4 cm**	Wymiary **60 x 40 cm** grubość: **4 cm**	Wymiary **80 x 80 cm** grubość: **5 cm**
Powłoka PRO-TECH	Tak		
Dane techniczne			
Waga palety [kg]	922	1220	1085
Ilość na palecie [szt.]	26	52	14
Ilość na palecie [m^2]	9,36	12,48	8,96
Powierzchnia	śrutowana		
Wykończenie	mikrofaza		

Instrukcja stosowania oraz bezpieczeństwa PŁYT TARASOWYCH.

Przed zabudową płyt brukowych należy wykonać projekt nawierzchni uwzględniający warunki zabudowy, rodzaj obciążeń, nośność gruntu i podbudowy oraz właściwy drenaż, oraz wszelkie inne uwarunkowania mogące mieć wpływ na eksploatację budowanej nawierzchni. W celu wykonania nawierzchni należy usunąć warstwę gruntu na głębokość umożliwiającą wbudowanie podbudowy. Podbudowę nawierzchni należy wykonać z mrozoodpornych kruszyw naturalnych. Do wykonywania podbudowy zabrania się używać gruzu ceramicznego lub ceglanego. Podbudowa po zagęszczeniu powinna cechować się odpowiednią nośnością oraz winna być wykonana z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi właściwe odprowadzenie wody z gotowej nawierzchni. Ostatnią warstwę podbudowy powinna stanowić podsypka piaskowa wyrównująca ewentualne różnice w grubościach poszczególnych elementów brukowych. Po każdym etapie prac należy wykonać pomiary sprawdzające jakość wykonania tych prac oraz sporządzić raport potwierdzający zgodność z projektem (nośność, spadki, płaskość i pofalowanie wykonanej nawierzchni). Budowana nawierzchnia powinna zostać obramowana. Obramowanie należy wykonać z obrzeży lub krawężników osadzonych na fundamencie (klasa betonu min. C12/15) w sposób umożliwiających przenoszenie obciążeń poziomych z układanej nawierzchni.

- **Zachowaj szczeliny dylatacyjne nie mniejsze niż 3 mm pomiędzy płytami.**
- **Stosuj wodoodporne fugi.**
- **Skontroluj materiał przed wbudowaniem.**



Prawidłowe ułożenie Nieprawidłowe ułożenie

KOST-BET®
Aleksandria ul. Przejazdowa 4D 42-274 Konopiska
sprzedaz@kostbet.pl | +48 664 444 102 | (34) 328 30 29 | www.kostbet.pl |



Płyty brukowe układamy nie naruszając wcześniej przygotowanej podbudowy. Przy układaniu należy zwrócić szczególną uwagę na **szerokość spoin** oraz **odpowiednią nośność podbudowy.** Słaba nośność lub ewentualne różnice w nośności mogą przyczyniać się do pękania ułożonych płyt.

Zagęszczanie elementów powinno odbywać się przy użyciu **podkładki z tworzywa sztucznego** by ochronić nawierzchnię przed ewentualnymi zarysowaniami.

Fugowanie nawierzchni powinno odbywać się niezwłocznie po ułożeniu nawierzchni. Należy do tego celu używać **wyłącznie czystego piasku płukanego**. Po zafugowaniu należy **usunąć nadmiar piasku** nie dopuszczając do jego zalegania.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Roboty powinny być prowadzone przez **personel przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku** oraz posiadający wszelkie niezbędne badania lekarskie uprawniające ich do podjęcia pracy. Do układania należy używać wyłącznie **w pełni sprawnego sprzętu**, zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania. Należy używać wózków oraz taczek do transportu elementów oraz bezwzględnie przestrzegać norm dotyczących dźwigania. Podczas prac wymagających dźwigania elementów należy zachować prawidłową postawę ciała – wyprostowane plecy i zgięte nogi. W przypadku prac klęczących używać nakolanników. Przy pracy z zagęszczarkami oraz pilarkami należy stosować ochronę słuchu, wzroku oraz rękawice ochronne. Podczas prac przy używanych drogach należy zadbać o właściwą widoczność (**kamizelka odblaskowa**).

SCHEMAT UŁOŻENIA **NA WSPORNIKACH**



SCHEMAT UŁOŻENIA **NA PODŁOŻU NATURALNYM**

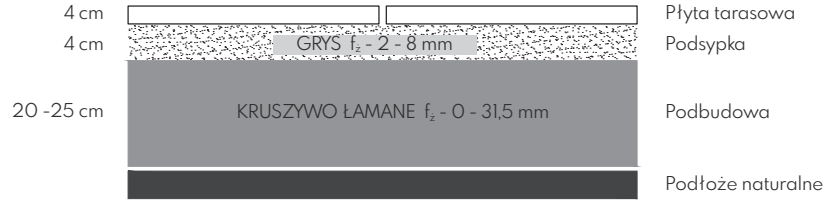

SCHEMAT UŁOŻENIA **NA PODŁOŻU GLINIASTYM**

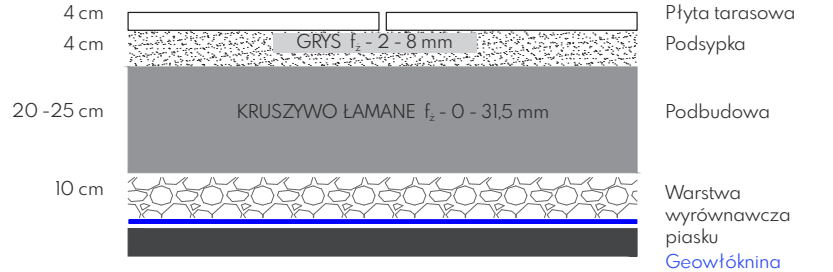

SCHEMAT UŁOŻENIA **NA PODŁOŻU BETONOWYM**

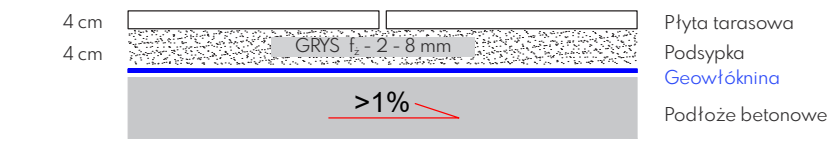

KOST-BET®
Aleksandria ul. Przejazdowa 4D 42-274 Konopiska
sprzedaz@kostbet.pl | +48 664 444 102 | (34) 328 30 29 | www.kostbet.pl |